

Sicherheitsstopp

1

**Kraftquellen
ausschalten**




2

**Fahrzeug gegen
Wegrollen sichern**



3

**Elektronische
Steuerungen sichern**

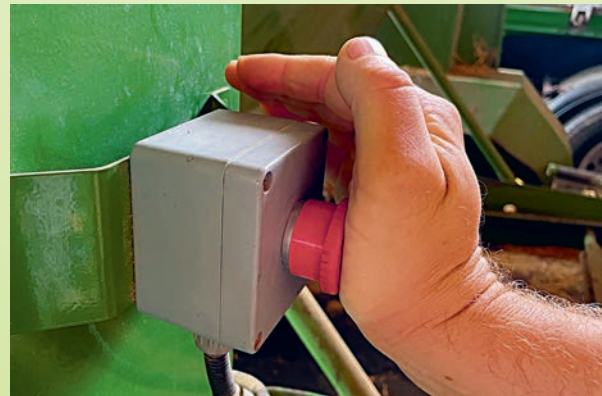

4

Motor ausschalten

5

**Zündschlüssel
entfernen**



Störung beheben